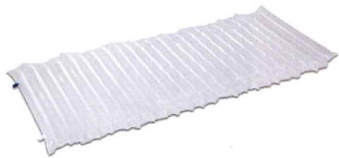


>>> Coil-air >>> 「エアーマット」商品スペック

『Coil-air エアーマット』は避難所生活に必須の
睡眠に特化した環境改善をお約束します。

< 現在市販されている商品との違いについて >

	他社製エアーマット	Coil-air エアーマット
製造方式の違い	<u>【ドライラミネート方式】</u> 基材に接着剤をつけたあと、乾燥させ、もう片方の基材と熱圧着させる工法です。	<u>【押出ラミネート方式】</u> 基材に対し、熱で溶けた樹脂をフィルム状に押し出して冷却圧着させる工法です。
製造工法による特徴と違い	ドライラミネートは『耐熱性』が必要な製品に向いています。 レトルト食品パックや精度が求められる製品に適しています。	押出工法はラミネートしても固くなりません。 また、耐ピンホール（穴が開きにくい）性質があります。 接着剤を使わないため、環境にも優しい工法。
フィルム材質	ポリエチレン、ナイロン系ポリアミドの 3層構造	ポリエチレン、ポリアミド他 9層構造
材質による違い	フィルム特有の カシャカシャ 音がする。	静音フィルム使用で音が静かである。
空気セルの構造と画像	<u>【横一列の単層空気セル】</u> 	<u>【特許取得済の多数の複合空気セル】</u> 
空気セルの数による長所と短所	単層空気セル のため、 体圧が1か所に集中 してしまい、寝返りしづらく起き上がりにくい。	多数の複合空気セル によって、 体圧が分散 されるため、寝返りしやすく起き上がりやすい。
空気セル構造の違いによる比較	注入口1か所/休まずに一気に注入する必要がある、手を休めると空気が漏れてしまう。	注入口計4か所/1か所ずつ独立していて、仮に手を休めても 空気が漏れない『逆止弁構造』 。 結果：簡単に、楽に空気を入れられます。
脱気及び穴が開いた時の違い	①脱気は出来るが、空気を抜く時に逆流するため、思うように空気が抜けなく時間を要する。 ②仮に穴が開くと マット全体の空気が抜ける 。	①一度空気を入れると 抜くことが出来ない 。 ②仮に穴が開いても 縦一列しか空気が抜けない 。
耐荷重(静荷重)	約120～300Kg	約2000Kg

※2020年12月現在の弊社調べ

>>> Coil-air >>> エアーマットは	●フィルムの原反・層・製造工程が違います。 ●空気を詰め込む空気セルの数の多さで寝心地が違ってきます。
※廃棄する際は、空気層の横一列に切り込みを入れ、脱気してから各自治体の分別ルールに従って廃棄してください。（焼却時に有毒な塩素ガス等は発生しません）	

企画・製造元/コイルプロモーション株式会社



25.5cm

【カートン仕様】

●入数：40入

●ケースサイズ：30×46×25.5 cm

●重量：約 16kg

希望小売価格 2,750円

販売価格

1,650円（税込）

避難所生活でお隣に気を使わない

静音フィルム使用！

電源不要！設置簡単！ >>> Coil-air >>>

災害備蓄用

エアーマット

長期間の避難生活でも 快適にお休みできる 画期的な無圧方式エアーマット

このQRコードを
スマホで読むと
商品説明ページに
行きます！是非、
ご一読ください。



寝返り時の音が静かです！



男性でも余裕の
193 c m



空気を入れる際は
キャップを手に持ち
注入してください！

特許取得済の多数の空気セルが1点ごとにカラダを支えるので、
無圧布団のようなやさしい寝心地でかたい床でも快適です。
2枚のクッションを面ファスナーで簡単につなげて使用します。
4か所から空気を入れるので、女性でも簡単に入れられます。
電源を必要としないハンドポンプで楽に空気を入れられます。
1枚でのご使用ならば、お子様用や座布団としても便利です。
一度空気を入れると抜くことはできません。

【製品仕様】

- 品名：Coil-air エアーマット CB-001
- JANコード：4582526 970112 ●入数：40入
- 使用時サイズ（2枚結合時）：幅 78cm×193cm（空気注入後）
- 包装サイズ：約 27.5cm×21cm×厚み 3cm ●重量：約 395g
- ケースサイズ：30×46×25.5 cm ●重量：約 16kg
- 材質：複合強化フィルム（PA/PE/その他）/キャップ（PE）
- 耐荷重：約 2t/㎡（静荷重）



MADE IN CHINA

お問い合わせ先
株式会社 日警保安
営業部

TEL 03(5817)1024

FAX 03(5817)1025

mail:salesdev@nikkeihoan.co.jp